


منوی 603WDR

تنظیمات منو



برای ورود و خروج از صفحه منو

ایکون  را فشار دهید

صفحه منو بر روی مانیتور ظاهر می شود

این تنظیمات را بر روی منو امتحان کنید

برای خروج از آیکون های  یا  استفاده نمایید بعد برای انتخاب حالت مورد نظر از آیکون های

 یا  استفاده نمایید.

RET: برگشت به عقب

TOP: برگشت به منوی تنظیمات دوربین

END: خارج شدن از تنظیمات منو

توجه:

منو تنظیمات بعد از ذخیره سازی آخرین تغییرات ناپدید می شود.

تنظیمات تشخیصی دوربین



از تنظیمات تشخیصی دوربین (CAMERA ID) برای مشخص کردن شماره دوربین می توانید استفاده نمایید

۱. گزینه (CAMERA ID) را در (CAMERA SETTING) انتخاب نمایید.

۲. از  یا  برای انتخاب (CAMERA ID) استفاده نمایید. (OFF, 1-255)

تنظیمات نور

شما با استفاده از گزینه EXPOSURE در منو می توانید تنظیمات مربوط به نور را انجام دهید.




گزینه EXPOSURE را در منوی [CAMERA SETTING] انتخاب نمایید، منوی تنظیمات نور پس از فشار دادن دکمه  ظاهر می شود.

WDR / BLC setting



برای تنظیم کردن WDR/BLC از گزینه WDR /BLC استفاده نمایید.

۱. گزینه WDR /BLC را انتخاب نمایید

۲. برای انتخاب حالت های مختلف از کلید  یا  استفاده نمایید و سپس  را فشار دهید.






• WDR: تنظیمات محدوده WDR



- WDR LIMIT : LOW ↔ MIDDLE ↔ HIGH

• BLC: تنظیمات محدوده BLC

- BLC LIMIT : LOW ↔ MIDDLE ↔ HIGH

• HSBLC: برای تنظیم مقدار روشنایی نور در منطقه مشخصی از صفحه مورد استفاده قرار می گیرد


تنظیم منطقه انتخابی: برای انتخاب محل مورد نظر از آیکون های  یا  استفاده نمایید و سپس از آیکون های  یا  برای روشن و خاموش کردن استفاده نمایید برای خروج از منوی تنظیمات از آیکون  استفاده نمایید.

مقیاس سایه زنی (GRAY SCALE): از آیکون های  یا  برای انتخاب سایه تصویر استفاده نمایید.

(GRAY ↔ D.GARY ↔ BLACK)

مقیاس USER: از آیکون های  یا  برای روشنایی تصویر استفاده نمایید. (۵ مرحله)

تنظیمات روشنایی

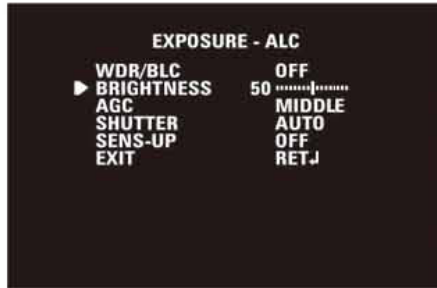

در اینجا تنظیمات میزان روشنایی انجام می شود . (۱۰۰-۰)

۱. گزینه BRIGHTNESS را انتخاب نمایید.

۲. از دکمه یا برای تنظیم درجه روشنایی استفاده نمایید.

تنظیمات AGC (کنترل تقویت خودکار)



اگر تصویر بسیار تاریک است تنظیمات درجه AGC را برای روشنایی تغییر دهید.

۱. گزینه AGC را انتخاب نمایید.

۲. از دکمه یا برای تنظیم حالت مورد نظر استفاده کنید.

(OFF ↔ LOW ↔ MIDDLE ↔ HIGH)

تنظیمات دیافراگم (سرعت دیافراگم)



۱. گزینه SHUTTER را انتخاب نمایید.

۲. از دکمه یا برای تنظیم سرعت دیافراگم استفاده نمایید.

(AUTO ↔ OFF ↔ A.FLK ↔ 1/160 ~ 1/90000 ↔ X512 ~ X2)

تنظیمات SENS-UP



اگر تصویر به علت تاریکی واضح نیست از این گزینه برای کم کردن نویز تصویر استفاده نمایید

۱. از دکمه یا برای انتخاب گزینه SENS-UP استفاده نمایید.

۲. از دکمه یا برای انتخاب گزینه خودکار [AUTO] استفاده نمایید.

۳. دکمه را فشار دهید و سپس دکمه یا را برای انتخاب محدوده SENS-UP (x2~x128).

توجه:




اگر در گزینه دیافراگم حالتی غیر از [AUTO] را انتخاب نمایید تنظیمات SENS-UP غیر فعال می شود.

تنظیمات توازن سفیدی تصویر

تنظیم حالت WB (توازن سفیدی)

برای تنظیمات WB از سه حالت موجود می توانید استفاده نمایید.

۱. گزینه WHITE BAL را انتخاب نمایید.

۲. از دکمه  یا  برای انتخاب هر یک از سه حالت استفاده نمایید و سپس دکمه  را برای خروج بزنید.



• ATV (تنظیم خودکار حالت سفیدی): درجه رنگ برای حالت سفیدی تقریباً 1700 - 11000K است.

درجه مناسب ممکن است در حالت های ذیل بدست نیاید:

- درجه رنگ خارج از 1700 - 11000K باشد
- زمانی که درجه رنگ ها بسیار شفاف باشد مانند آبی آسمانی.
- زمانی که تصوی بسیار تیره باشد

تنظیم دستی



• تنظیم رنگ موقتی: از دکمه  یا  برای انتخاب حالت مورد نظر انتخاب نمایید

(INDOOR : 3200, OUTDOOR : 5100)

- RED: تنظیم درجه رنگ قرمز.
- BLUE: تنظیم درجه رنگ آبی. این عملیات زمانی به کار می رود که می خواهیم فیلتر رنگی که ir ها به وجود می آورند را پاک نماییم.

تنظیمات روز و شب





۱. گزینه روز و شب را انتخاب نمایید.

۲. از دکمه  یا  برای انتخاب حالت روز و شب استفاده نمایید.

• AUTO: شما می توانید قابلیت روز و شب را تغییر دهید.

• LEVEL: از دکمه  یا  برای انتخاب مرحله مورد نظر استفاده نمایید.
(LOW ↔ MIDDLE ↔ HIGH)

• DWELL TIME: از دکمه  یا  برای اب زمان توقف (5, 10, 15 sec.)

توجه:



اگر AGC در حالت OFF باشد یا اگر حالت SHUTTER در یکی از حالت‌های تنظیمی غیر از حالت خودکار باشد، حالت خودکار روز و شب غیر فعال است.

- EXIT: حالت سوئیچ بین تصاویر رنگی و سیاه و سفید برای زمانی که سیگنال روز و شب خارجی دریافت می شود.
- DAY: قابلیت رنگ فعال است.
- NIGHT: قابلیت سیاه و سفید فعال است.

تنظیمات موشن دتکت



قابلیت موشن دتکت با تشخیص حرکت در تصویر بر اساس تغییرات درجه رنگ قابل است. حساسیت موشن دتکت را در چهار درجه می توانید تنظیم نمایید.

۱. MOTION DET را انتخاب نمایید.

۲. از دکمه یا برای انتخاب حالت ON و سپس دکمه را فشار دهید.

منوی موشن دتکت ظاهر می شود.

۳. از دکمه یا برای انتخاب شماره منطقه مورد نظر استفاده نمایید.
(AREA 1~AREA 4)
در شماره مناطق.

۴. از دکمه یا برای برای تنظیم حالت ON یا OFF در منطقه انتخابی.

۵. از دکمه یا برای انتخاب حالت و سپس از دکمه های یا برای منطبق کردن حالت مورد نظر استفاده نمایید.



- HIGHT: برای بزرگ یا کوچک کردن عمودی.
- WIDTH: برای بزرگ و یا کوچک کردن به صورت افقی.

- MOVE X: حرکت به صورت افقی

- MOVE Y: حرکت به صورت عمودی

۶. استفاده از SENSITIVITY برای استفاده از بهترین حالت تشخیص.

تنظیمات 3D-DNR



۱. قابلیت 3D-DNR را انتخاب کنید.

اگر تصاویر به علت نور زیاد واضح نباشد، می توانید از این قابلیت برای کم کردن نویز تصویر استفاده نمایید.

۲. از دکمه یا برای انتخاب موقعیت مناسب انتخاب نمایید.
(OFF ↔ LOW ↔ MIDDLE ↔ HIGH)

توجه:

- اگر AGC در موقعیت OFF باشد قابلیت 3D-DNR فعال نمی باشد.
- زمانی که این قابلیت را فعال نمایید در تصاویر بعدی ظاهر می شود.

تنظیمات امنیتی



این خاصیت با هدف حفاظت از تنظیمات شخصی به کار می رود. این تنظیمات امنیتی ۸ مرحله دارد. منطقه قابل انتخاب است.

۱. قابلیت privacy را انتخاب نمایید.

۲. از دکمه یا برای انتخاب گزینه ON و سپس را فشار دهید. منوی تنظیمات PRIVACY آشکار می شود.

۳. از دکمه یا برای انتخاب منطقه استفاده میشود (AREA 1 ~ AREA 8)

۴. از دکمه یا برای تنظیم حالت ON و OFF استفاده نمایید.

۵. از دکمه یا برای تنظیم حالت خاکستری، سیاه و سفید و رنگی استفاده نمایید.

۶. از دکمه یا برای انتخاب حالت مورد نظر و

سپس از دکمه یا برای ثابت کردن آن استفاده نمایید.




- HIGHT: برای بزرگ یا کوچک کردن به صورت عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.
- WIDTH: برای بزرگ یا کوچک کردن به صورت عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.
- MOVE X: به صورت افقی حرکت می کند
- MOVE Y: به صورت عمودی حرکت می کند.

تنظیمات منوی اختصاصی (special)

تنظیمات این منو برای تنظیم کردن زوم، جلوه های ویژه بر روی تصاویر، رنگ، درخشندگی و روشنایی تصویر، اسمی کاربران و زبان به کار می رود.



۱. منوی special را انتخاب نمایید
۲. دکمه  را فشار دهید تا وارد منو شوید.

تنظیمات زوم دیجیتال

شما می توانید زوم دیجیتال را به این صورت تنظیم نمایید.

۱. گزینه [D-ZOOM] را در منوی [SPECIAL] انتخاب نمایید.
 ۲. از دکمه  یا  برای انتخاب ON استفاده نمایید و سپس دکمه  را فشار دهید تا منوی [D-ZOOM] ظاهر شود.
 ۳. از دکمه  یا  برای انتخاب گزینه مورد نظر استفاده نمایید و سپس از دکمه  یا  برای انتخاب درجه مورد نظر استفاده نمایید.
- ZOOM: از دکمه  یا  برای بزرگ کردن صفحه استفاده نمایید.
 - PAN: از دکمه  یا  برای جابجایی تصویر استفاده نمایید (چپ و راست)
 - TILT: از دکمه  یا  برای بزرگ کردن تصاویر استفاده نمایید (بالا و پایین).

تنظیمات نام کاربران



می توانید از اطلاعات دوربین برای شناسایی آن استفاده نمایید.
اسم کاربر بر روی سمت چپ صفحه نمایش داده می شود.
برای عدم نمایش نام می توانید گزینه OFF را انتخاب نمایید.

۱. گزینه [USER TITLE] در منوی [SPECIAL] انتخاب نمایید.

۲. از دکمه یا برای انتخاب ON و سپس را فشار دهید.
منوی USER TITLE ظاهر می شود.



۳. از دکمه یا یا یا برای انتخاب حرف عدد مورد نظر استفاده نمایید.

• CLR: اگر کد اشتباه را وارد کرده اید

انتخاب نمایید و سپس دکمه را فشار دهید.

- POS: از دکمه یا یا یا برای حرکت موقعیت USER TITLE در صفحه مورد استفاده قرار می گیرد.
- END: انتخاب خود را قطعی کنید.
- (Black) : یک فضا در جای مکان نما ایجاد می کند.
- / : مکان نما را به چپ و راست هدایت می کند.

تنظیمات زبان

می توانید زبان های مختلفی را برای منو و نمایش تصویر انتخاب نمایید.




۱. گزینه LANGUAGE را در منوی SPECIAL انتخاب نمایید.

۲. از دکمه  یا  برای انتخاب زبان استفاده نمایید.



تنظیمات RESET

۱. گزینه RESET را فشار دهید.

۲. دکمه  را فشار دهید سپس منوی RESET نمایش داده می شود.

۳. از دکمه  یا  برای انتخاب گزینه ها استفاده می شود.



- CAMERA REBOOT: برای REBOOT کردن مجدد دوربین استفاده می وشد.
- FACTORY RESET: برای RESET کردن و بازگرداندن تنظیمات کارخانه استفاده می شود. گزینه FACTORY SETTING را انتخاب نمایید.